

GPS 速度計: G6

特に注意: この製品の動作電圧は 5V です。5V を超える電圧での電源供給は禁止されています
電源を入れると衛星アイコンが点滅して星探しを、GPS 衛星アイコンが点滅を停止して5つ以上の衛星が正常に使用できると表示される

表示機能:



1. 車速アイコン
2. 速度単位 KM/H キロメートル単位 MPH マイル単位
3. 車速
4. 衛星アイコン: 搜到衛星後停止点滅、やっと正常に使用することができて、
N北E東W西S南
5. 多機能表示: 時間走行時間走行距離標高
6. 雰囲気インテリアランプ
7. 走行距離アイコン
8. 高度アイコン
9. 旅行時間アイコン

GPS 表示に関する FAQ

1. スクリーンに何も表示されず、電気が通っていない

USB ケーブルが破損していないかどうかを確認し、USB ケーブルを交換してテストし、5V を超える電圧を使用しないようにします

2. 無速度

電信衛星アイコン点滅表示探索星状態、地下駐車場、トンネル、歩道橋の下、遮蔽物がある時は衛星と接続できない、車を移動して広々とした路面、などの衛星アイコン点滅停止後、正常に使用することができます

3. じかんこせい

1. 衛星が届いていない場合は、自分がいる時間帯を調整する 2. 衛星が見つかったら、現地時間に合わせる

4. 車のスピードが合わない

キロ KM/ マイル MPH 単位が正しいかどうかを確認します(速度単位切り替えの参照設定 5)。工場出荷時にメーカーがダッシュボードに表示する車の速度を 5~7% 上げて、メーターが 100Km/h、自機が 105Km/h と表示されるように車速を微調整し、パラメータ値を 102 にする

5. 進行方向の表示ミス

速度がない時は衛星が進行方向を判別できず、速度が 5KM/H を超えると正常に表示される


6. クルマが停止しても速度が表示されている

地下駐車場、トンネル、歩道橋の下、遮蔽物があると信号が不安定になります衛星がドリフトしますので、空いている路面まで車を走らせてください

7. ブザーをオフにする

ホイールを 2 秒左に回してブザーをオフにし、再び 2 秒左に回してブザーをオンにします

ダイヤルキー機能

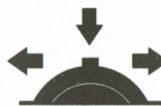

1. 垂直方向の短押し (ダイヤルを 1 回押して離す): 切り替え時間走行距離走行時間高度高度衛星数(設定メニューに入ったらオプションを切り替えます)
2. 縦長押し (ダイヤルを 2 秒間押したままにする): 設定メニューへのアクセスと保存終了
3. 左ダイヤル: 車速アイコンの切り替え(設定に入ったらオプションを移動)
4. 長い左ダイヤル (2 秒左ダイヤル): 滴滴が聞こえてブザーをオフにし、再び長い左ダイヤルで 2 秒滴滴が聞こえてブザーをオンにする
5. 右ダイヤル: 表示画面を切り替える(設定に入ったらオプションを移動)

セットアップ

モードに入るには:

ダイヤルキーを縦 2 秒長押しして設定項目へ、縦短押ししてメニューを選択、調整ができたら縦 2 秒長押しして保存終了

メニュー	機能	ちょうせい はんい	使用方法の説明	デフォルト値	パラメータ値の設定画面
1	速度微調整	50-150	速度とゲージに誤差がある場合はパラメータ値を調整メーターの表示 100 KM/H 設備の表示 105KM/H、パラメータ値を 102 に調整します	107	
2	速度超過アラームの設定	0-250	車速が設定デフォルト値の 150KM/H に達したらアラーム	150	
3	疲労運転の注意喚起	1.0-8.0	連続走行がデフォルト値の 8.0 時間を超えたらリマインダー	8.0	
4	輝度モード	0-11	0 は自動感光モード、1~11 は手動調整	0	
5	そくどなんい	0-1	0 はキロ単位 1 はマイル単位	0	
6	じかんしょうせい	0:00-12:00	1. 衛星が届いていない場合は、自分がいる時間帯を調整する 2. 衛星が見つかったら、現地時間に合わせる	8: 00	
7	工場出荷時の設定に戻す	0-1	デフォルトは 0 を 1 にした後、ダイヤルを 2 秒間縦に長押しして保存終了	0	